


作業の前に 準備するもの




えっ! 水漏れ? あなたにもできる蛇口の水漏れストップ!

蛇口の先端から水が漏れる場合

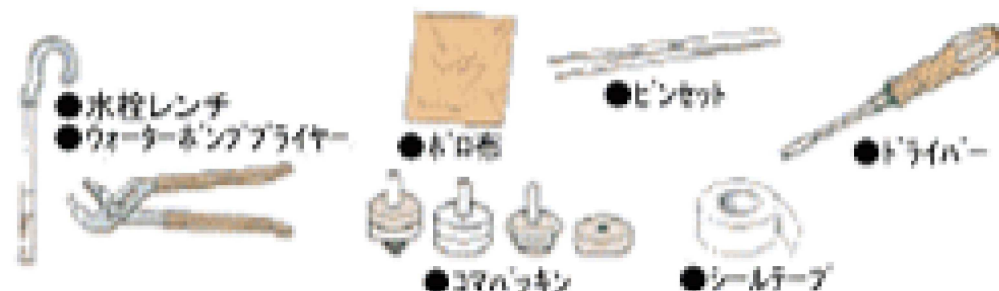

① ハンドルをはずします

(1) 蛇口にキズがつかないようにボロ布をかぶせてから、ウォーターポンププライヤーでグラントナットをはずします。

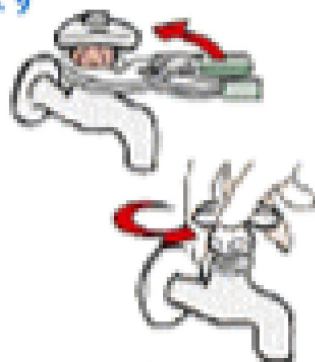

(2) ハンドルを回してスピンドルを抜きます。

② コマをはずします


ピンセットでコマを取りはずして、新しいコマと交換します。



パイプのつけ根部分から水が漏れる場合




① ジョイントのナットにボロ布をかぶせてウォーターポンププライヤーではずします

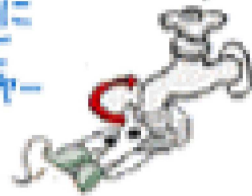

② パイプパッキンを交換します



パッキンのサイズを確認してください。
(家庭用はだいたい13mmです。)

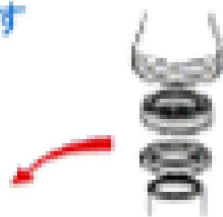

ハンドルの下から水が漏れる場合



① ハンドルをはずします

ハンドルを締めた状態でビスを回してはずします。



② グランドナットをはずします

ウォーターポンププライヤーでグラントナットを左に回してはずします。



③ 三角パッキンを交換します

グラントナットの中にある山形になっている三角パッキンを交換してください。



壁の取り付け部分から水漏れする場合



① 水栓レンチで蛇口を回して取りはずします



② シールテープを巻きます

古いシールテープをきれいに取り除いてから、新しいものを3から4回巻きつけてください。



③ ハンドルをはずします

逆に回して水栓レンチで戻していきます。正面から見てもまっすぐになるように回して止めてください。まっすぐにならないで止まるようでしたら、もう一度はずして、シールテープを追加して巻くか、逆に少し切り取って調節してください。

